

VISION

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Robolinho Vision Gyors útmutató




Member of **DAYE**

Index

1. Ajánlások
2. Legenda
3. Töltőállomás telepítése
4. Bekapcsolás
5. Teszt üzem a vágási terület
6. Vágás
7. Visszatérés a töltőállomáshoz
8. Csatlakozás az APP-hoz

1. Ajánlások

- A gyep széleinek egyértelműen meghatározottnak, a felületnek pedig síknak kell lennie.

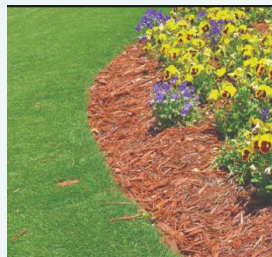

1. Ajánlások

- Ez a termék NEM ajánlott bonyolult, meredek vagy egyenetlen kertekhez.



1. Ajánlás

- Szükség esetén a vásárló kerítést* telepíthet (függőlegesen vagy a talaj szintjén) a gyep vagy a robot működési területének határainak megjelölésére.
- A talajszinten lévő kerítéseknek legalább 10 cm szélesnek kell lenniük
- A függőleges kerítéseknek legalább 20 cm magasnak kell lenniük



* Fekete vagy szürke színt ajánlunk. (NE használjon zöldet, sárgát vagy narancssárgát)

2. Legend



- ON/OFF



- START /lefelé nyíl



- HOME / felfelé nyíl



- OK



- A robot beindul(~40 sec)



- PIN-kód megadására szolgáló képernyő (alapértelmezett PIN-kód: 0000)



- Óra



- Teszt futás menu (villogó téglalap)



- Robot tesztüzem módban (fix téglalap egyetlen körrel körülötte)



- A robot vág (a C betű balról jobbra mozog))



- A robot a töltőállomást keresi (egyetlen, körbefutó vezeték).




- Megnyomták a STOP gombot

3. Bázisállomás telepítése



- Az állomás a vágási területen belül telepíthető, a szélétől 20 cm távolságot tartva.

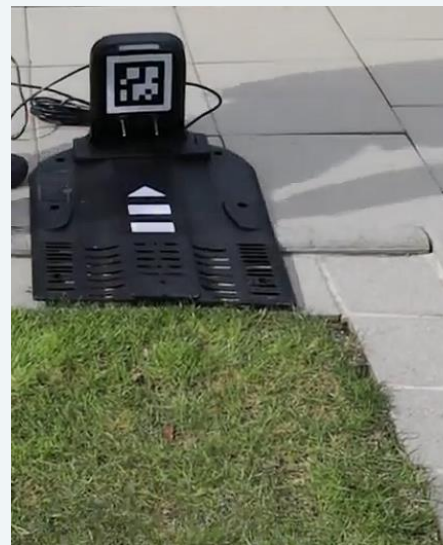

- Vagy a vágási területen kívül, de az állomás szélének a gyep határán kell maradnia.

Mindig győződjön meg róla hogy az állomás megfelelően rögzítve legyen!

3. Töltőállomás telepítése



- A robot a területet az óramutató járásával ellentétes irányban követve tér vissza a töltőállomáshoz. Emiatt a QR-kódnak jól láthatónak kell lennie, és a közeledő robot felé kell mutatnia.



3. Töltőállomás telepítése



- A legjobb élmény és az alkalmazás funkcióinak maximális kihasználása érdekében, a szoftverfrissítések mellett, azt javasoljuk, hogy a töltőállomást a Wi-Fi jel hatótávolságán belül telepítse.

4. Bekapcsolás




1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot
3. Várj kb 40 msp-et
4. Add meg a saját PIN-kódot




5.Vágási terület próbaüzem

- MEGJEGYZÉS: A robot működéséhez NEM szükséges új tesztüzem. Bármely kertben működik tesztüzem és töltőállomás nélkül is.
- A tesztüzem elsősorban annak biztosítására ajánlott, hogy a robot a kert határain belül maradjon.
- **Amikor megjelenik a villogó téglalap, egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot, hogy a robot megerősítse a már elmentett tesztfutást.**

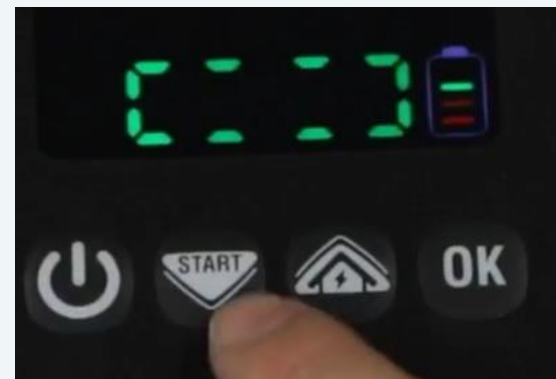

5. A vágási terület próbaüzeme

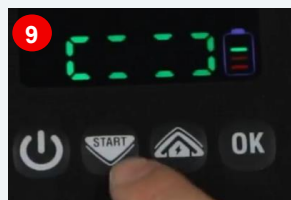

1. Vegye ki az akkumulátort a robotból 30 msp-re Majd helyezze be újra .
2. Kikapcsolt robot mellett helyezze a töltőállomásba.
3. A kijelző automatikusan bekapcsol (várjon kb 40 msp-et).
4. Add meg a PIN-kódot.
5. Egy villogó téglalap jelenik meg a kijelzőn.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva HOME gombot 5 msp.-ig.
7. Miután a téglalap eltűnik nyomja meg START gombot majd az OK gombot a tesztfutás megkezdéséhez (egy álló téglalap, körülötte egy vonallal)
8. Miután a robot visszatért az állomásra a kijelzőn továbbra is látható lesz a villogó téglalap.
9. Nyomja meg és tartsa lenyomva START gombot a tesztfutás mentéséhez vagy megerősítéséhez.

6. Vágás



- Bekapcsolt robottal és a PIN-kód megadásával (a robot a töltőállomáson vagy a területen)
- Nyomja meg a START gombot, majd az OK gombot a vágás megkezdéséhez.

Alapértelmezés szerint a robot vonalakra vág. A vágási módszer módosításához válassza ki a kívánt opciót az alkalmazásban.

7. Visszatérés a töltő állomásra



Ennek két módja van:

1. módszer

Nyomja meg HOME gombot, majd az OK gombot






2. módszer

- Nyomja meg a STOP gombot, és adja meg a PIN-kódját.
- Nyomja meg a HOME gombot, majd az OK gombot.



8. Csatlakozás az APP-hoz.

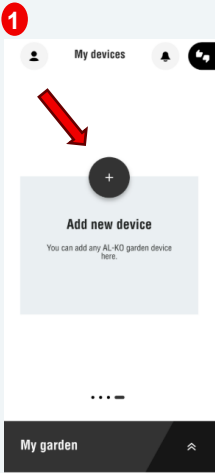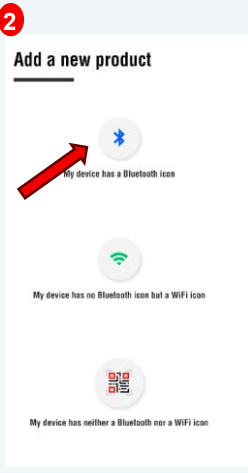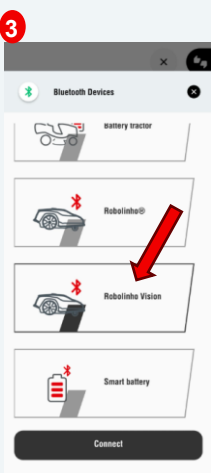




GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store



7 Kövesse a megjelölt lépéseket.